




- ① 确认滑动基座和端面封盖之间的距离保持3mm以上。

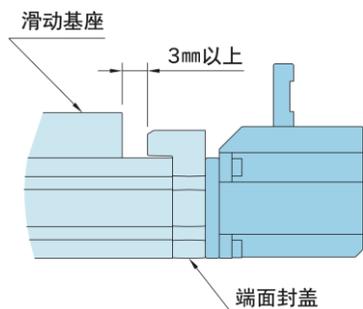

- ② 拆除变向盒上的4根内六角螺栓。

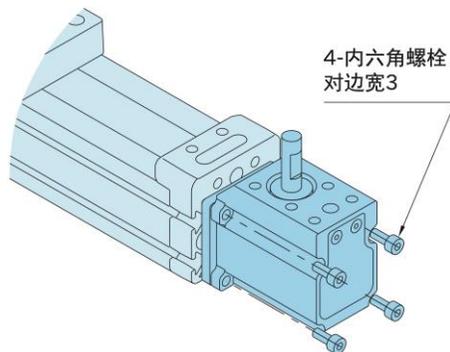


- ③ 变向盒的安装方向可以以90°为单位变更。

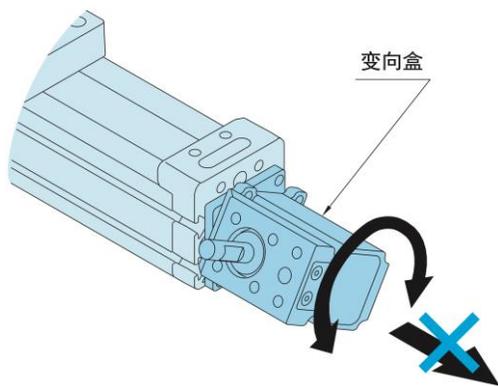


注) 请勿在轴方向拉变向盒。

- ④ 调节到实际需要后,把②中拆除的4根螺栓再次安装固定。

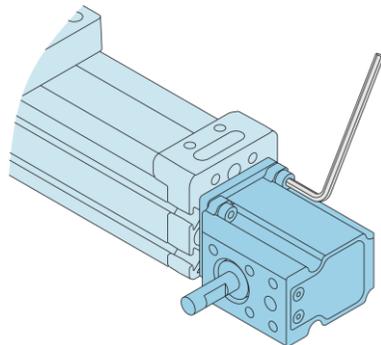


- 根据需要,按照以下顺序涂抹润滑脂。

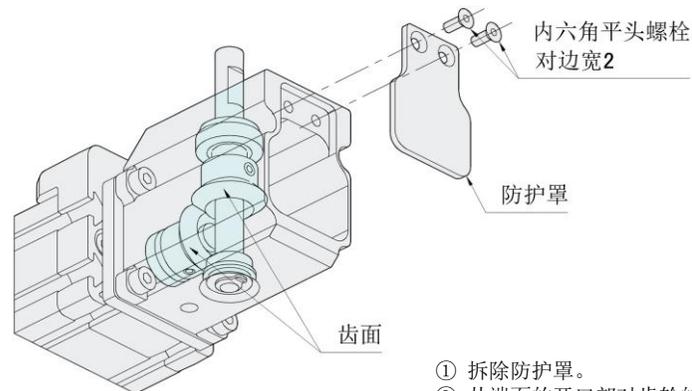

- ① 拆除防护罩。
- ② 从端面的开口部对齿轮的齿面涂抹润滑脂。
- ③ 安装防护罩,完成。

- 齿轮产生松动情况,请按照以下顺序将齿轮的紧固螺钉拧紧。

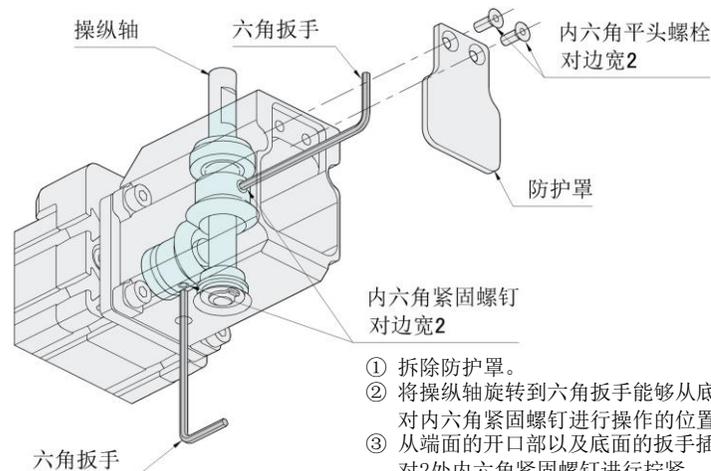

- ① 拆除防护罩。
- ② 将操纵轴旋转到六角扳手能够从底面的插入孔插入,对内六角紧固螺钉进行操作的位置。
- ③ 从端面的开口部以及底面的扳手插入口插入六角扳手,对2处内六角紧固螺钉进行拧紧。
- ④ 安装防护罩,完成。

日本株式会社今尾上海代表处

地址: 上海市长宁区仙霞路88号太阳广场E502A

邮编: 200336

电话: 021-62090359

电邮: shanghai@imao-cn.com