



使用示例

配置 2 个时

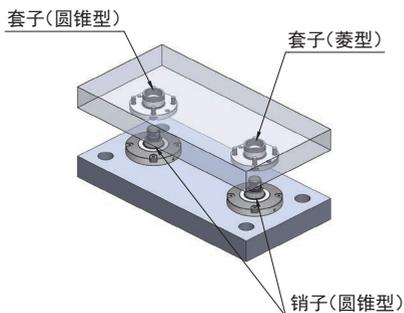


配置 4 个时

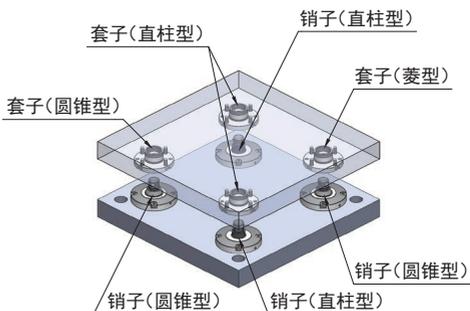

■ 套子配置图

配置交换板时，请按照下图所示，安装圆锥套和菱型套。
菱型套在配置 2 个和 4 个时，安装方向不同，需要注意。

配置 2 个时

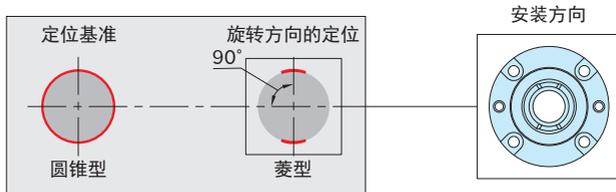

配置 4 个时

