

QLCA

カムレバー

標準
在庫品

R4S

追加加工可

ネジ
カット

P.2200





イマオ
WEB 製品ムービー公開

IMAO





★One Point

クランプ、アンクランプが
簡単にできます

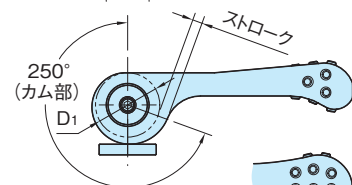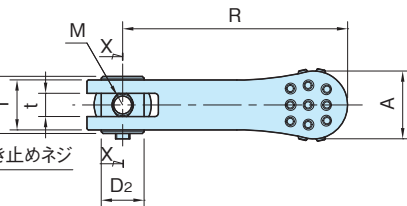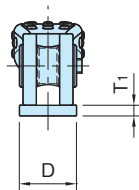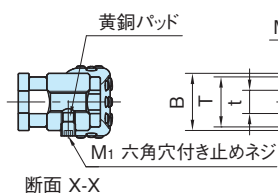

(メネジ)

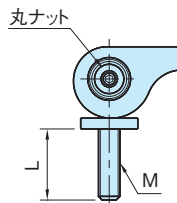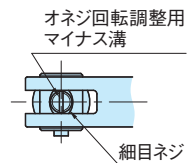

(オネジ)

サイズ		D ₁	R	A	D	T ₁	M	T	t	B	D ₂	M ₁
QLCA	04	12	40	14	12	2	M 4×0.7	10	4.5	12	8	M3×0.5-3L
	05	15	50	16	14	2	M 5×0.8	12	5.5	14	10	
QLCA-NP	06	18	63	19	16	3	M 6×1	14	6.5	16	12	M4×0.7-4L
	08	22	80	24	20	3	M 8×1.25	18	9	20	15	
	10	28	100	30	25	5	M10×1.5	23	11	25	18	M5×0.8-5L

サイズ		クランプ ストローク	レバー荷重 (N)	クランプ力 (kN)	クランプ 機構
QLCA QLCA-NP	04	1.8	80	0.9	スパイラルカム カム角度 4°
	05	2.3	100	1.3	
	06	2.7	150	2.4	
	08	3.3	200	3.6	
	10	4.3	300	4.8	

QLCA QLCA-NP (メネジ)

四三酸化鉄皮膜		無電解ニッケルメッキ		質量 (g)
品 番	価 格	品 番	価 格	
QLCA-04	3,500	QLCA-04-NP	3,900	26
QLCA-05	3,800	QLCA-05-NP	4,200	46
QLCA-06	4,200	QLCA-06-NP	4,700	80
QLCA-08	5,400	QLCA-08-NP	6,100	154
QLCA-10	6,200	QLCA-10-NP	7,000	318

QLCA QLCA-NP (オネジ)

四三酸化鉄皮膜		無電解ニッケルメッキ		L	質量 (g)
品 番	価 格	品 番	価 格		
QLCA-04×15	3,700	QLCA-04×15-NP	4,200	15	28
QLCA-04×20	3,700	QLCA-04×20-NP	4,200	20	29
QLCA-04×30	3,800	QLCA-04×30-NP	4,400	30	30
QLCA-04×40	3,800	QLCA-04×40-NP	4,400	40	31
QLCA-05×20	4,100	QLCA-05×20-NP	4,500	20	51
QLCA-05×30	4,100	QLCA-05×30-NP	4,500	30	52
QLCA-05×40	4,200	QLCA-05×40-NP	4,600	40	54
QLCA-05×50	4,200	QLCA-05×50-NP	4,600	50	55
QLCA-06×20	4,500	QLCA-06×20-NP	5,000	20	89
QLCA-06×30	4,500	QLCA-06×30-NP	5,000	30	91
QLCA-06×40	4,600	QLCA-06×40-NP	5,100	40	93
QLCA-06×50	4,600	QLCA-06×50-NP	5,100	50	96
QLCA-08×25	5,700	QLCA-08×25-NP	6,300	25	176
QLCA-08×30	5,700	QLCA-08×30-NP	6,300	30	178
QLCA-08×40	5,800	QLCA-08×40-NP	6,500	40	182
QLCA-08×50	5,800	QLCA-08×50-NP	6,500	50	186
QLCA-10×25	6,500	QLCA-10×25-NP	7,300	25	351
QLCA-10×30	6,500	QLCA-10×30-NP	7,300	30	354
QLCA-10×40	6,700	QLCA-10×40-NP	7,400	40	360
QLCA-10×50	6,700	QLCA-10×50-NP	7,400	50	366

特 長

オネジタイプは丸ナットとのかみ合い部分が細目ネジとなっているためネジを回転させることで、並目ネジとのピッチの差により、レバーの向き・倒し具合・荷重を調整できます。
(取付方法を参照)


ネジカットを承ります！


詳しくは、
P.2200




次頁へつづく

■アプリケーションの構築

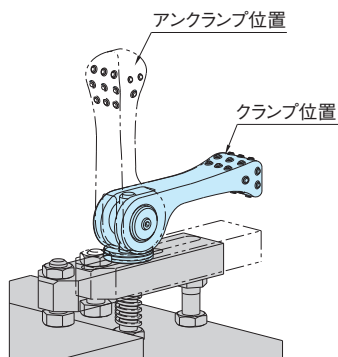


■カムレバーの固定方法

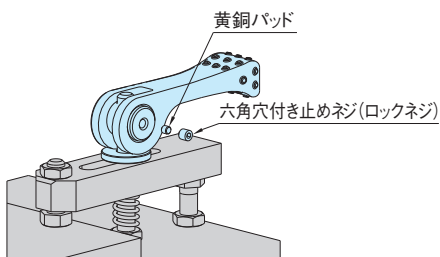


カムレバーは付属の黄銅パッドと六角穴付き止めネジで固定してください。


■取付方法 (オネジタイプ)

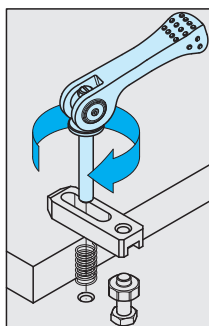

1. オネジとカムレバーがロックされた状態でねじ込みます。

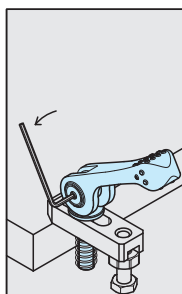

2. レバーを任意の向きに合わせロックネジを緩めます。

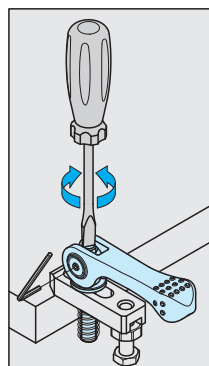

3. マイナスドライバーでレバーの倒し具合とレバー荷重の調整をします。調整後ロックネジを締付けます。