

对采购本产品表示真挚的感谢！为了使用安全，请妥善保管此“使用说明书”。



※本产品不包含夹口。

夹口(外形固定夹具用、内形固定夹具用)以及扩张螺栓(内形固定夹具用)是另售品。

型 号	容许紧固扭矩 (N·m)	适用夹口						适用扩张螺栓 (内形固定夹具用)
		外形固定夹具用			内形固定夹具用			
		型号	夹紧力(kN)	夹紧行程	型号	夹紧力(kN)	夹紧行程	
CP125-06501	15	CP126-06501	4.5	Φ0.3	CP127-06501	4.5	Φ0.3	CP127-06501B
CP125-09001	25	CP126-09001	7		CP127-09001	7		CP127-09001B
CP125-12001	40	CP126-12001	10		CP127-12001	10		CP127-12001B
CP125-16001	40	CP126-16001	12		CP127-16001	10		CP127-16001B




购买夹口以后，连同附带的产品使用说明书一起阅读一下。

## 注意事项

安装夹口(CP126、CP127)的情况下，  
为了防止夹口的损坏以及变形、请勿在无工件的状态下进行紧固。  
另外，超过容许紧固扭矩范围的紧固会导致夹口的持久性极速低下。  
由于内部结构，凸轮轴的回转角度有所限制，请注意不要在回转末端进行载荷过大的扳手操作。

## 使用示例及使用方法

### 1. 安装孔加工图

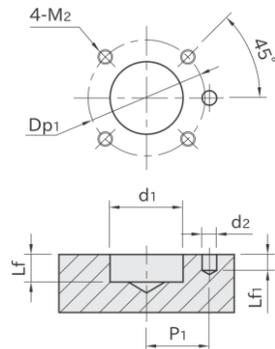


型 号	d1 (H7)	Lf	d2 (G7)	Lf1	P1 (±0.02)	M2	Dp1
CP125-06501	28	13	6	6	22	M 6×1	42
CP125-09001	42	15	8	8	30	M 8×1.25	60
CP125-12001	55	19	10	11	43	M10×1.5	80
CP125-16001	63	25	12	13	60	M12×1.75	110

### 2. 安装方法

将附件菱形销插入形状固定夹具，通过内六角螺栓把形状固定夹具安装在板上。

※菱形销可安装在左右任何一处。安装在左侧时，安装孔加工位置与图中d2孔的位置左右对称。

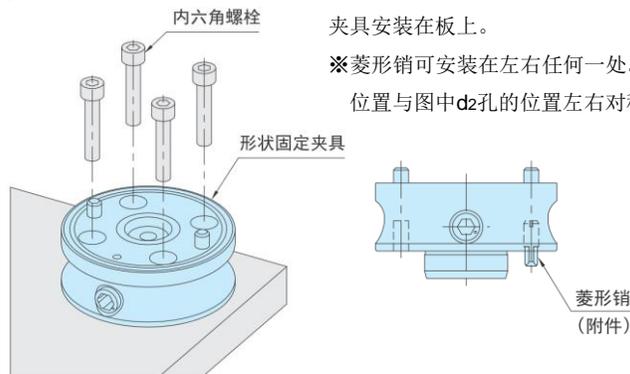

附件菱形销的尺寸

型 号	销直径
CP125-06501	φ 6h6
CP125-09001	φ 8h6
CP125-12001	φ 10h6
CP125-16001	φ 12h6

**IMAO CORPORATION 株式会社今尾**

日本株式会社今尾上海代表处

地址: 上海市长宁区仙霞路88号太阳广场E502A

邮编: 200336

电话: 021-62090359

电邮: shanghai@imao-cn.com